



## 運轉操作

### 1. 負離子開機/關機鍵

- 本機啟動運轉即產生負離子，關機時即不產生負離子。
- 負離子從出風口會有少許臭氧及放電音產生，但不是異常。

### 2. 風速鍵


- 弱風—涼風—強風三種風量，依需要的風速按下。
- 按下「關」鍵，風扇將停止運轉。
- 旋轉定時鍵至連續或所需設定之時間，風速按鍵始啟動。

### 3. 定時鍵

- 可預約關機—可設定範圍 1、2、3 小時。
- 所有設定時間一到，則自動關機。
- 旋轉至「連續」，則風扇持續運轉。
- 旋轉至「關」，則停止運轉。

### 4. 風向開關鍵

- 需要風扇搖頭送風時，把(風向開關)按下；如果只要定向送風時，把(風向開關)再按一次。

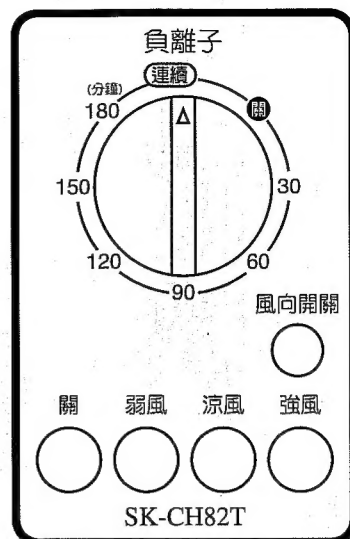


## 分解式組裝程序

- 從包裝箱中取出機體、前底座、後底座和兩支螺釘待用。
- 為了容易將底座組裝在本體上，請將本體送風口朝下，置放於箱台上注意勿讓本體滾落下。
- 將本體旋轉如 (2) 圖位置待用。
- 後腳盤兩支圓柱嵌入本體兩支圓柱壓平固定，如 (3) 圖。
- 將電源線從後腳盤凹槽中往上拉出固定在 S 槽中，如 (4) 圖。
- 拿前腳盤對準後腳盤兩支圓柱孔位壓緊，如 (5) 圖。
- 用兩支螺釘將底座與本體鎖緊即可，如 (6) 圖。

## 清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理。機體、電源線絕對不可沖洗。
- 機體外部用柔軟的布擰乾後擦拭污漬，不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 長時間不使用時，除去機體內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥。

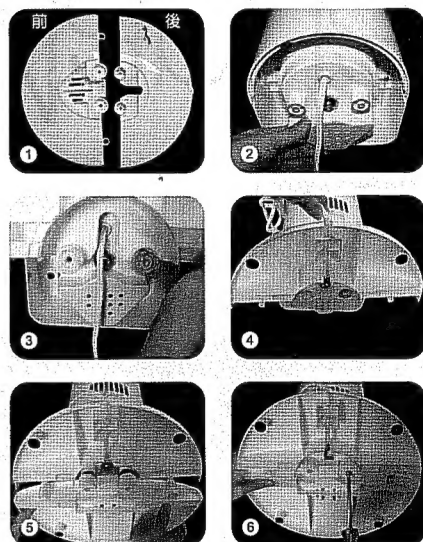

## 安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。不使用時，請拔掉電源插頭。
2. 若發現電源線表面有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 機器運轉中須有人員在場，不得將手指或異物伸入出風口內。移動風扇位置時，應關斷電源。
4. 請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜或發出雜音或不擺頭。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
12. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
13. 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
14. 送修前，請先連絡聲寶0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

